


Inbouwhandleiding

ACO House&Garden

Infiltratieput


# ACO Infiltratieput

De Infiltratieput is een put voorzien van een Europoint rooster naar keuze. De infiltratieput kan bijvoorbeeld toegepast worden onder de buitenkraan van een woning. Voor het goed functioneren is het belangrijk dat de bodem voldoende waterdoorlatend is. Zandgrond is beter dan klei. Het systeem bestaat uit een geperforeerde buis voorzien van opzetelement met rooster. Onder het rooster bevindt zich een kunststof vuilvangemmer.

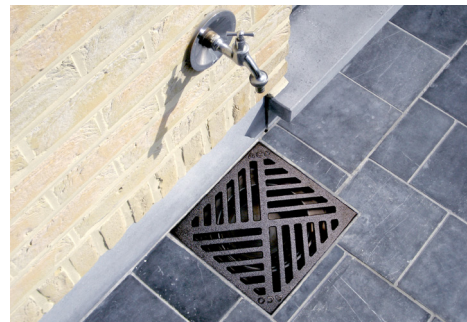


## ACO Infiltratieput aanleggen


1. Graaf voor de put een gat van voldoende grootte.
2. Stel de put op hoogte en vul het gat aan met goed waterdoorlatend zand. Dit beïnvloedt de infiltratiecapaciteit.
3. De grond laag voor laag voldoende verdichten zodat de bestrating niet verzakt.
4. Straatwerk aanhevelen.
5. De bestrating dient c.a. 3 - 5 mm hoger te liggen t.o.v. het rooster.

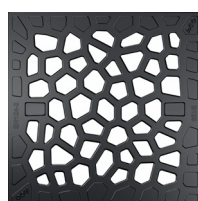


Voronoi

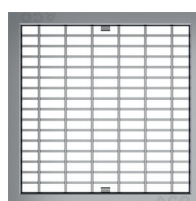


Maas

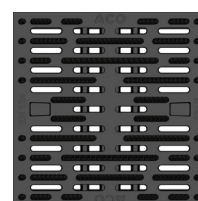


Microgrip

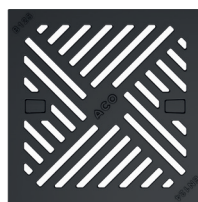

Gietijzer

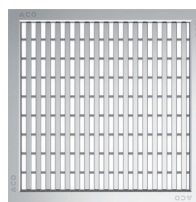

Langsstaaf

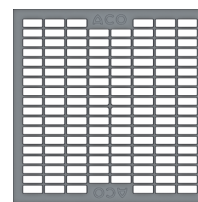

Maas

### Optioneel

6. Om zandinspoeling te voorkomen kun je de infiltratieput voorzien van textieldoek. Wikkel het doek om de put heen en plak het vast met tape.

